

JW_CAD 基本操作(4)

円、円弧

円:基本操作

円弧 半径 (無指定) 扁平率 傾き 中央 半円 3点指示 多重円


円

ドラッグではない

中心点を指示してください (L)free (R)Read

円位置を指示してください (L)free (R)Read r = 3,829.514

円:寸法を指定する

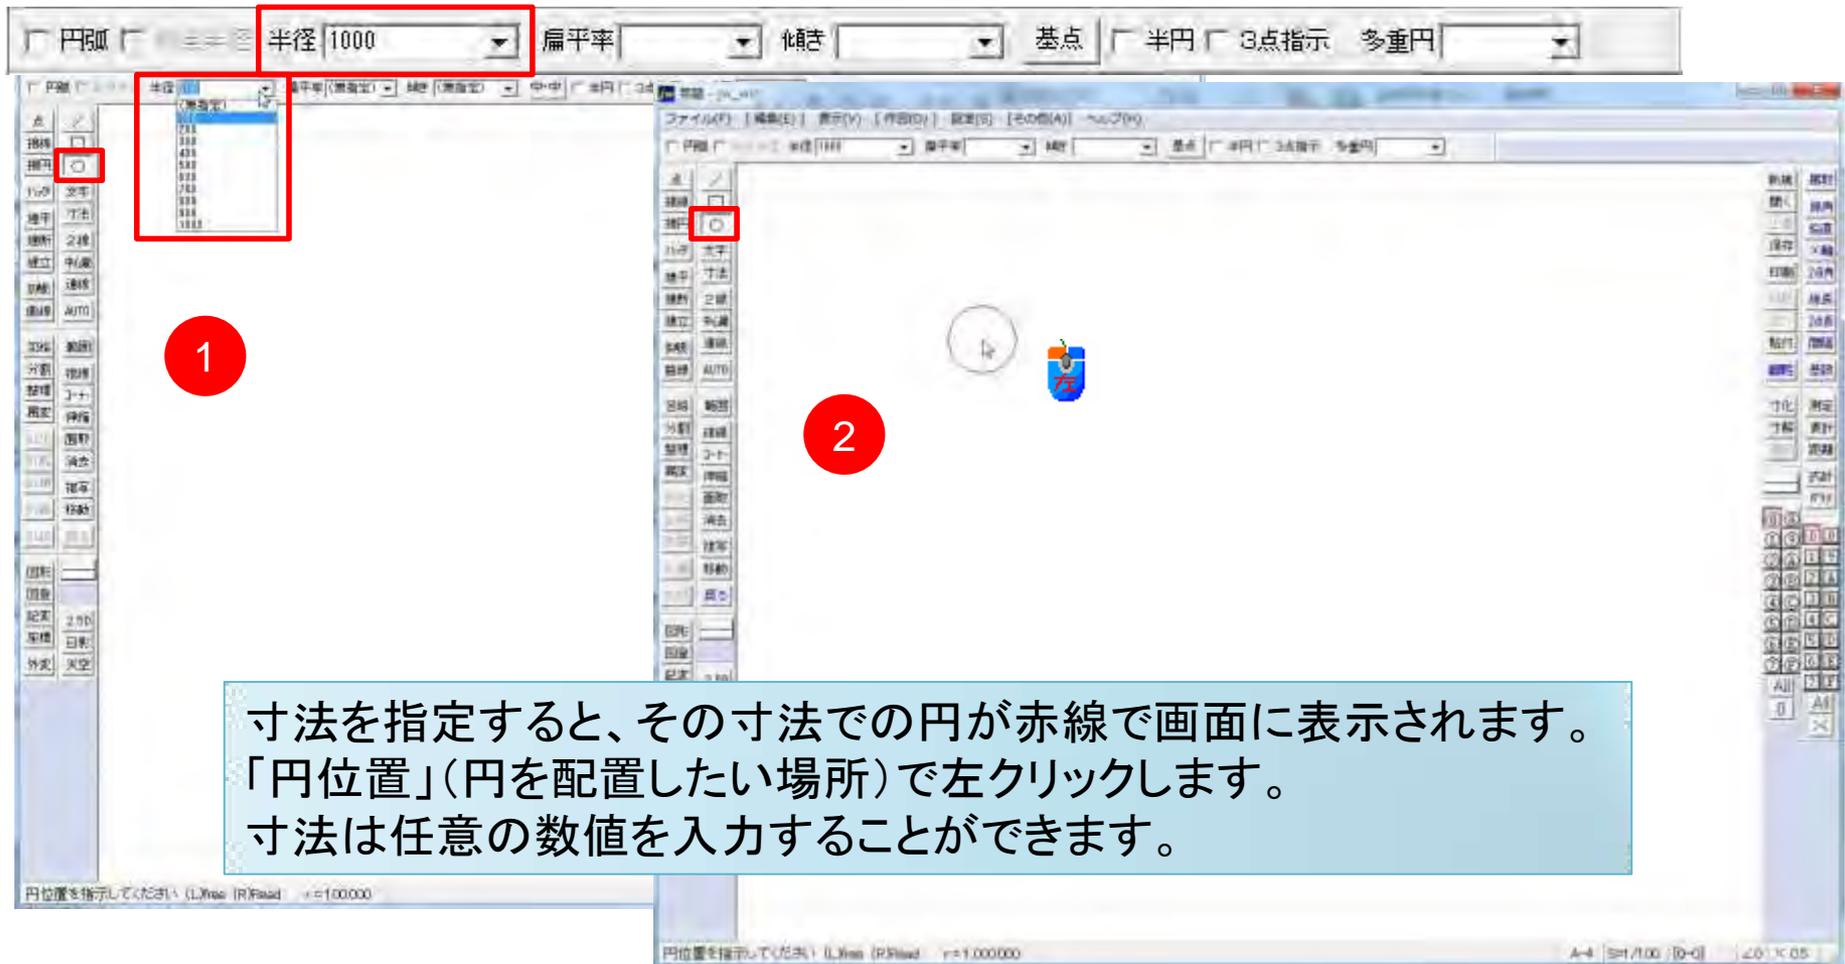

円弧：基本操作(1)

円弧 半径 1000 扁平率 傾き 基点 半円 3点指示 多重円

1

2


円位置を指示してください (L)free (R)Read r=1,000,000

円弧の始点を指示してください (L)free (R)Read r=1,000,000


円弧：基本操作(2)




円弧：基本操作(3)ビデオ

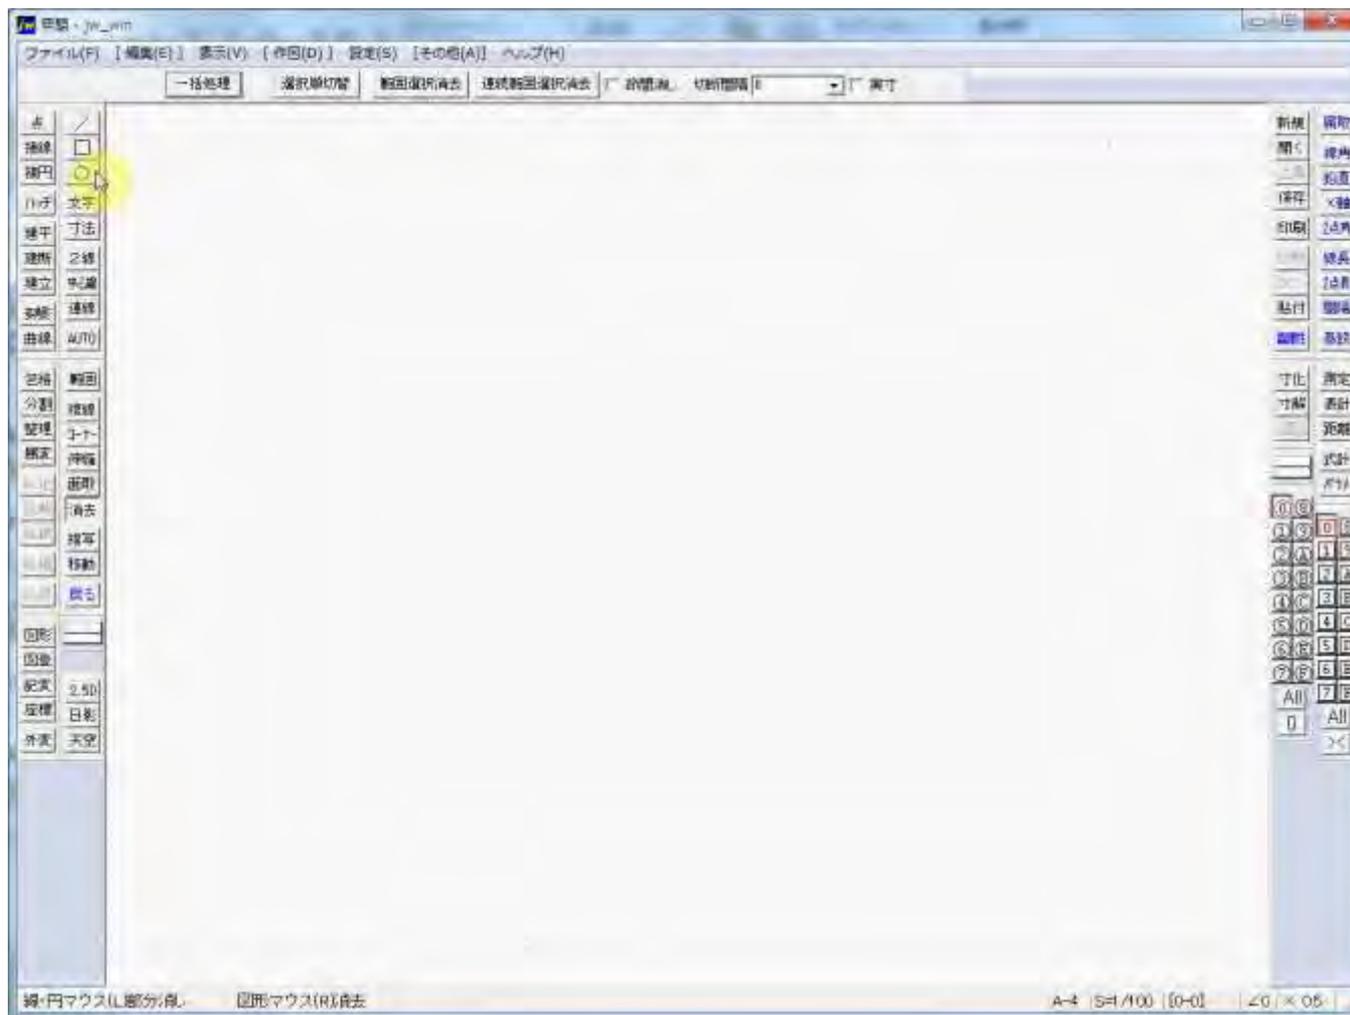


楕円：扁平率と傾きを持った円弧

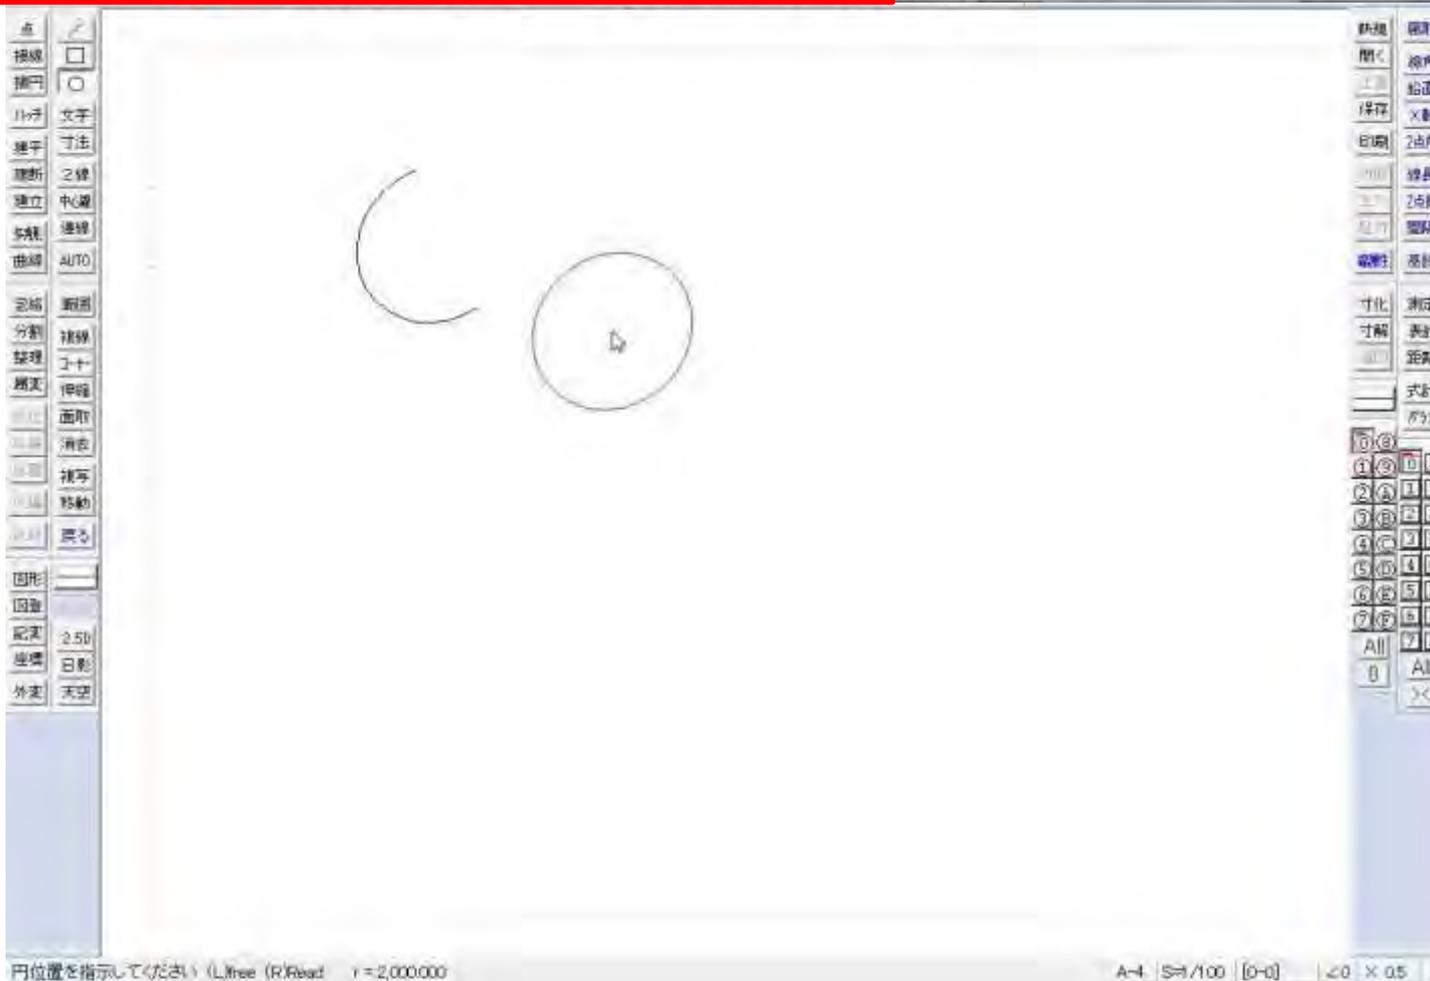

楕円：扁平率と傾きを持った円弧

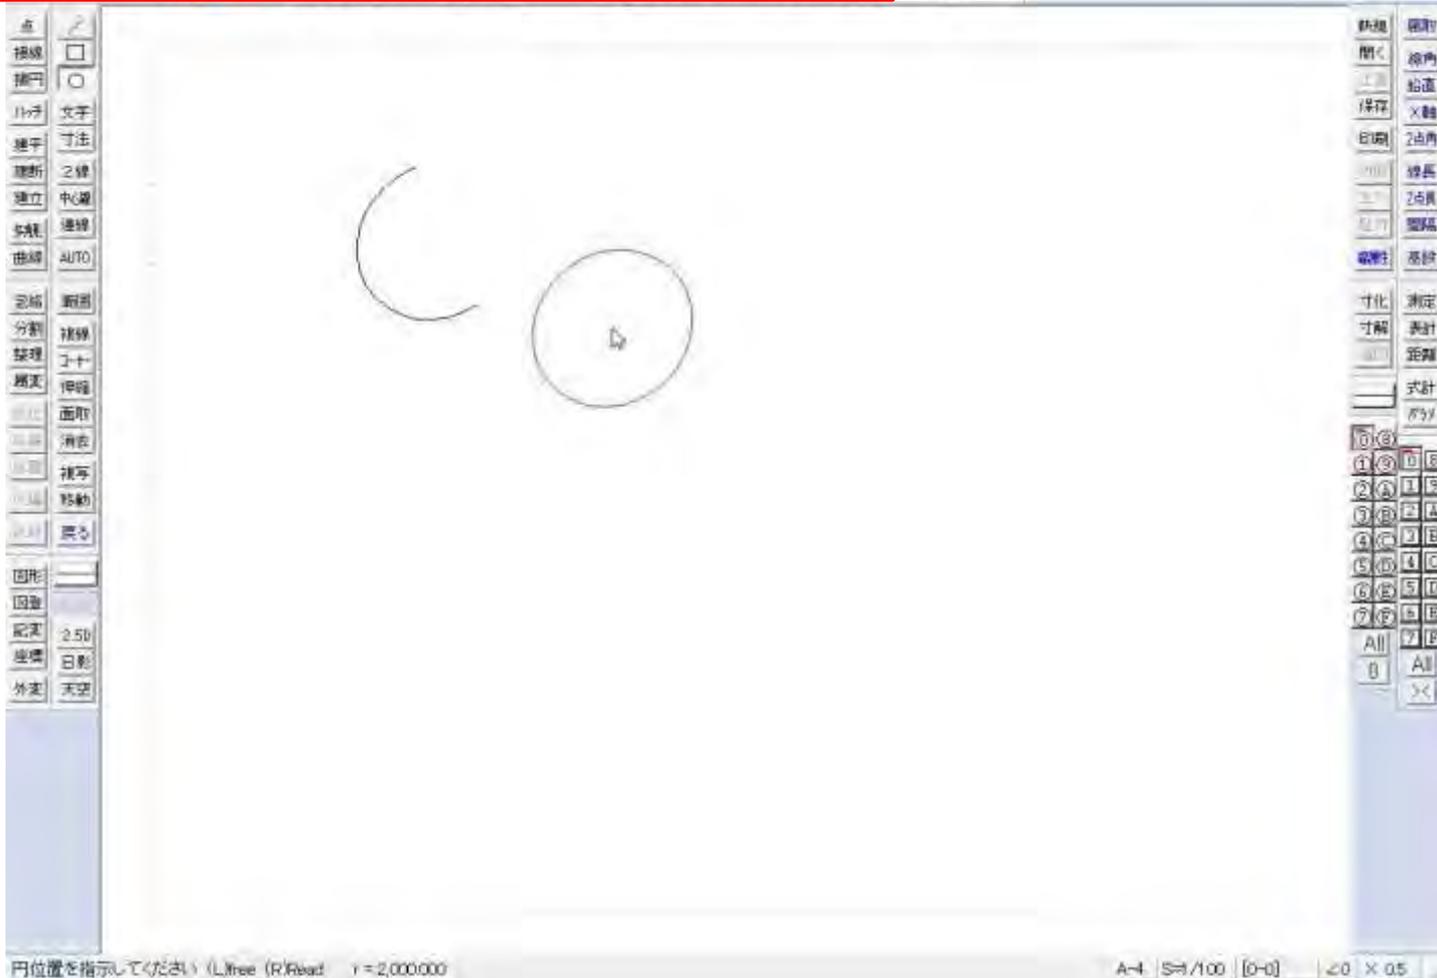

基点:円・楕円の開始点の変更

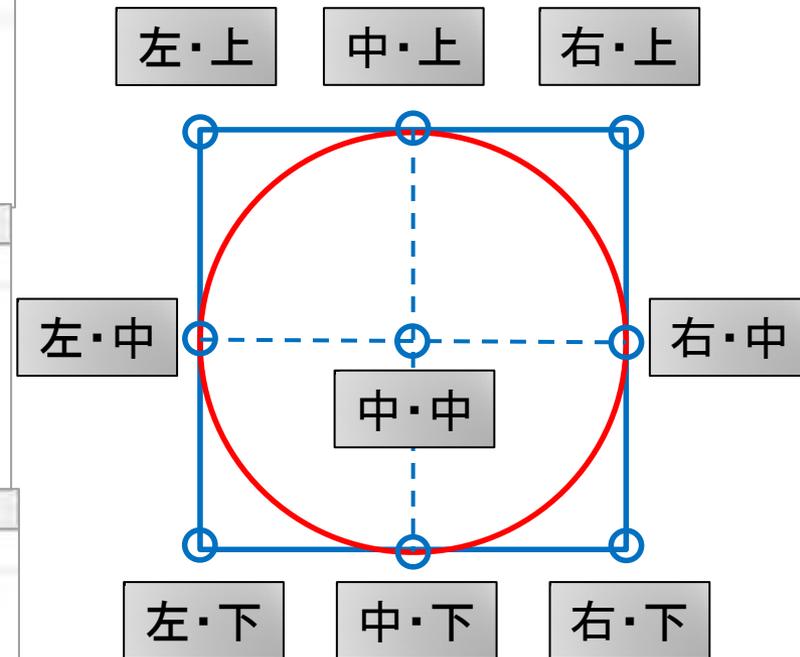

 をクリックすると **基点** に戻る

半円:2点を指示する(1)

The screenshot shows the Jw_cad software interface with the arc command options bar at the top. The options bar includes a radius input field set to 2000, a flatness dropdown set to 扁平率, a direction dropdown set to 傾き, a center point dropdown set to 基点, a checked semi-circle checkbox (半円), a 3-point indicator dropdown (3点指示), and a multiple arc dropdown (多重円). Three numbered red circles (1, 2, 3) are placed on the drawing area to indicate the steps for drawing a semi-circle. A red callout box points to the radius input field with the text "指定できない" (Cannot specify). Three red-bordered text boxes provide instructions for each step: 1. "1点目の位置を指示してください (L)free (R)Read", 2. "○ 2点目の位置を指示してください (L)free (R)Read", and 3. "◆ 円弧の方向を指示してください。 r=1,787.203".

指定できない

1

2


3

1点目の位置を指示してください (L)free (R)Read

○ 2点目の位置を指示してください (L)free (R)Read

◆ 円弧の方向を指示してください。 r=1,787.203

半円:2点を指示する(2)

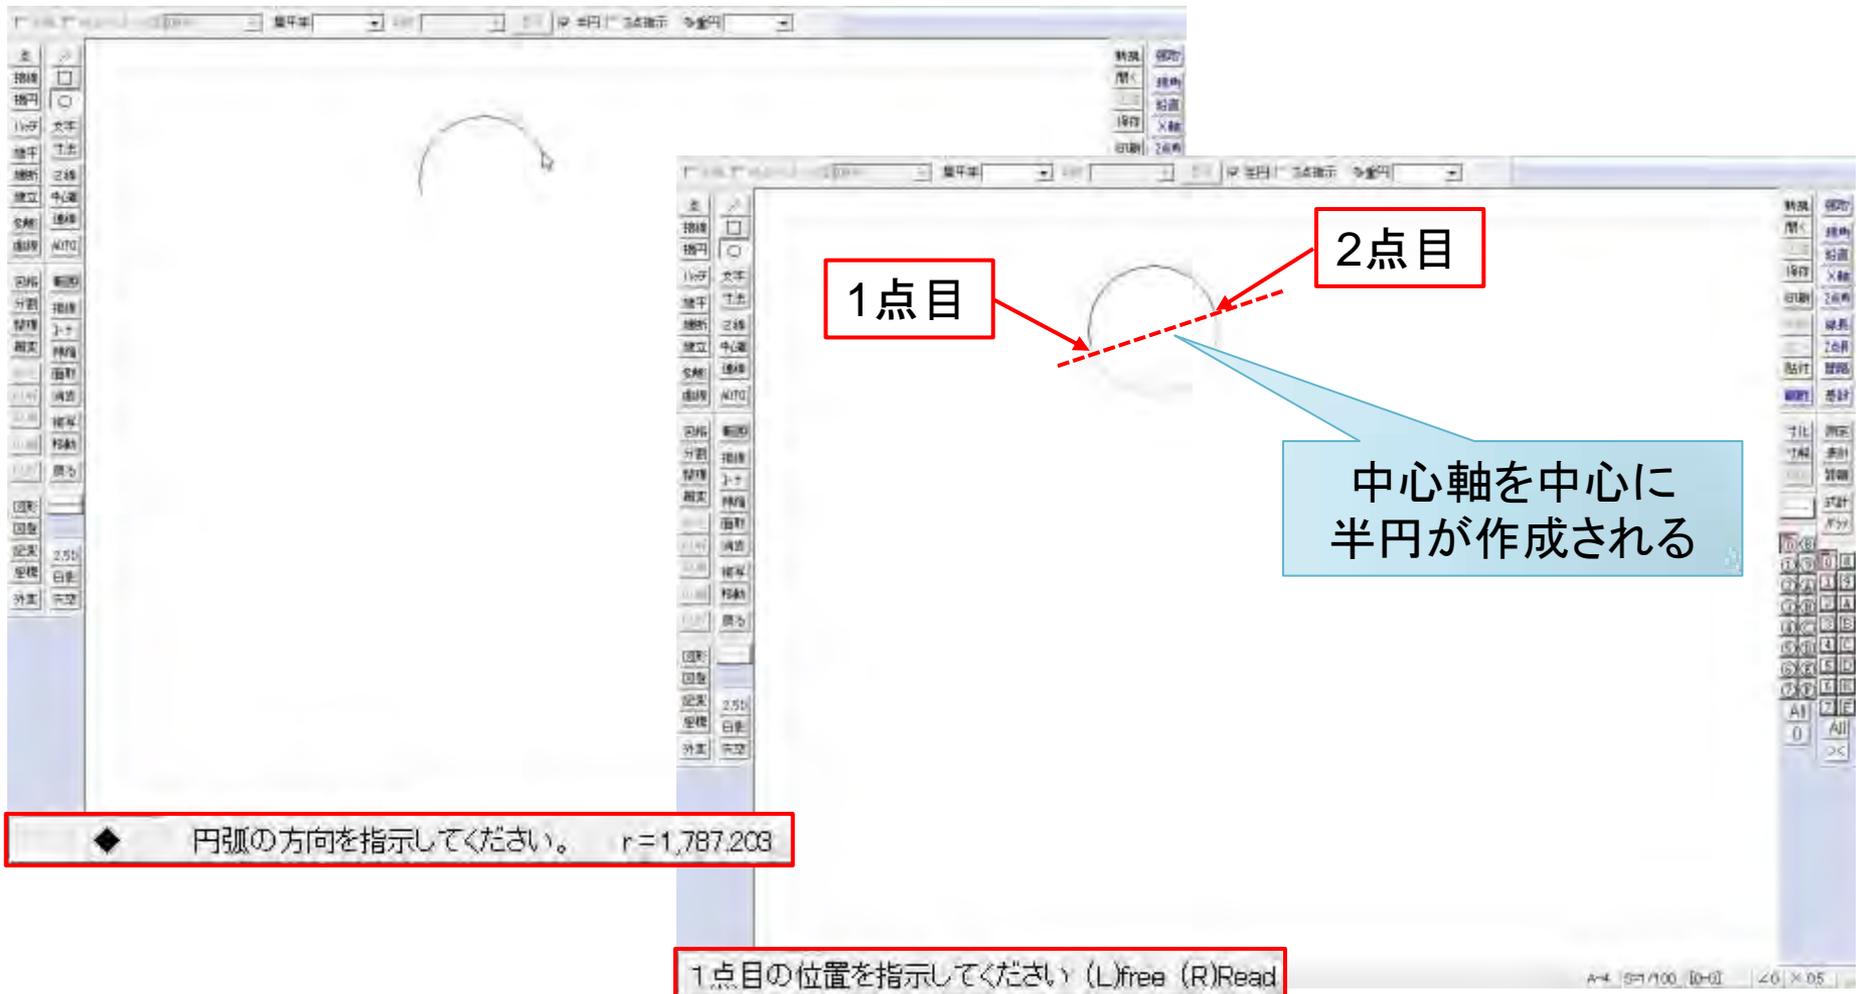

3点指示:任意の3点を通る円弧

The screenshot displays the Jw_cad software interface. At the top, the 'Arc' command options are shown, with '3点指示' (3-point indication) checked. Below the options, a green box labeled '始点' (Start point) points to the first point on the arc. Another green box labeled '終点' (End point) points to the second point. A third green box labeled '円周点' (Point on the circumference) points to the third point. Red boxes with arrows indicate the sequence of prompts: '1点目の位置を指示してください (L)free (R)Read', '2点目の位置を指示してください (L)free (R)Read', and '3点目の位置を指示してください (L)free (R)Read'. A red box at the bottom left states '半径は指定しない' (Do not specify the radius). The status bar at the bottom right shows 'r = 1,729.866'.

円弧 終点半径 半径 (無指定) 扁平率 傾き 中央 半円 3点指示 多重円

始点

終点

円周点

1点目の位置を指示してください (L)free (R)Read

2点目の位置を指示してください (L)free (R)Read

3点目の位置を指示してください (L)free (R)Read r = 1,729.866

半径は指定しない

終点半径:終点位置が半径

円弧 終点半径 半径 (無指定) 扁平率 傾き 中央 半円 3点指示 多重円



多重円:同心円、同心円弧

